Roland® Soporte para Teclado KS-V8 Manual del Usuario

⚠ Precaución

- **Antes de utilizar este soporte, lea detenidamente las secciones "UTILIZAR EL SOPORTE CON SEGURIDAD" y "PUNTOS IMPORTANTES" (hoja adjunta). Estas secciones proporcionan información importante acerca del uso correcto del soporte. Debe conservar el manual y tenerlo a mano para futuras consultas.**
- **Cerciórese de que haya otra persona para ayudarle a ensamblar y montar la unidad.**
- **El ensamblaje y el ajuste deben llevarse a cabo en una superficie plana y nivelada.**
- **Tenga cuidado de no lastimarse los dedos al montar el soporte.**
- **No cambie el soporte de lugar cuando esté el teclado puesto. Al hacerlo, el teclado puede volcarse o caerse al suelo.**
- **Si cualquiera de los tornillos no utilizado en el ensamblaje se afloje, utilice una llave allen (5 mm) para apretarlos.**

Comprobar los componentes

Antes de empezar el ensamblaje, compruebe que tenga todos los componentes.

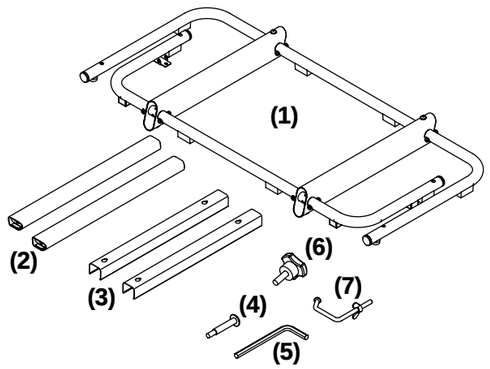

(1)	Soporte	1
(2)	Barra del Soporte (con tornillos)	2
(3)	Regleta para Cable	2
(4)	Perno	4
(5)	Llave Allen	1
(6)	Tornillo de ajuste	4
(7)	Gancho para auriculares	1

* Para más detalles acerca del tornillo de ajuste y del gancho para auriculares, véase el manual del usuario suministrado con el piano.

* Necesitará un destornillador estrella (+).

* Debido al interés en el desarrollo de los productos, las características técnicas y/o la apariencia de esta unidad están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Ensamblaje

1 **Utilice la llave Allen suministrada para retirar los tornillos marcados (A) sus arandelas.**

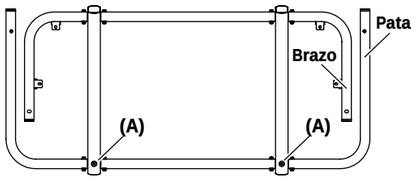

2 **Suba las columnas del soporte mientras tal como se muestra en la figura y mientras aguanta las columnas en su posición correcta, utilice los tornillos que retiró antes (A) y las arandelas para fijara las columnas a la pata.**

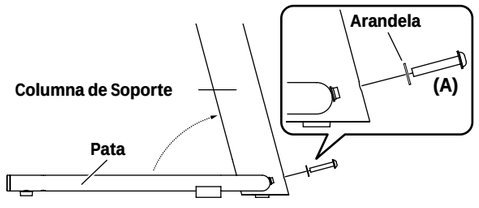

3 **Coloque el soporte sobre su parte posterior.**

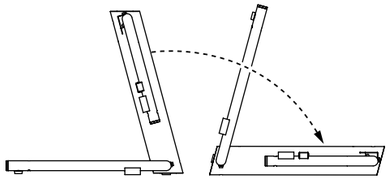

4 **Utilice la llave Allen suministrada para retirar los dos tornillos marcados (B) y sus arandelas y entonces, coloque el brazo en la posición indicada en la figura.**

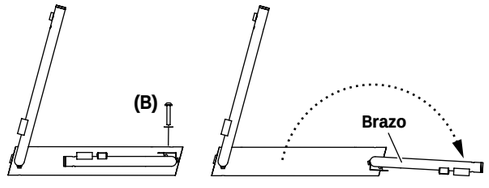

5 **Utilice la llave Allen suministrada para retirar los tornillos (C) y las arandelas puestos en las barras de soporte.**

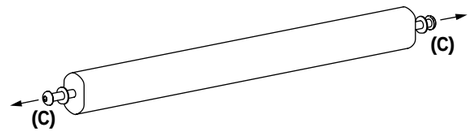

6 **Utilice los tornillos (C) y las arandelas que retiró en el paso 5 y fije las barras de soporte a la pata sin apretarlas mucho.**

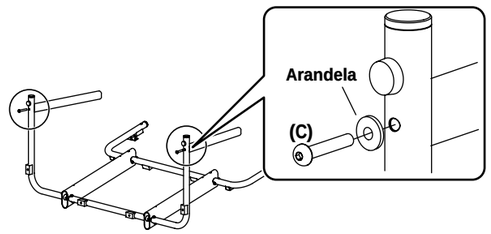

7 **Suba el brazo y utilizando los tornillos (C) y las arandelas que retiró en el paso 5, fije las barras de soporte al brazo.**

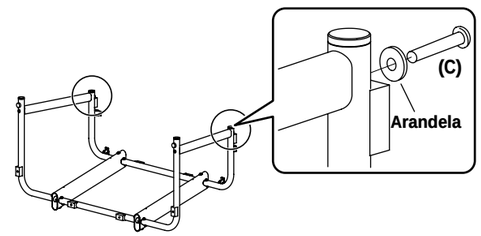

8 **Apriete los tornillos (C) que colocó en el paso 6.**

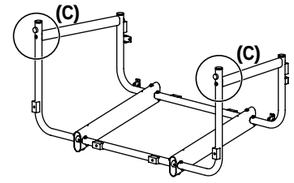

9 **Fije el brazo utilizando los dos tornillos (B) y arandelas que retiró en el paso 4.**

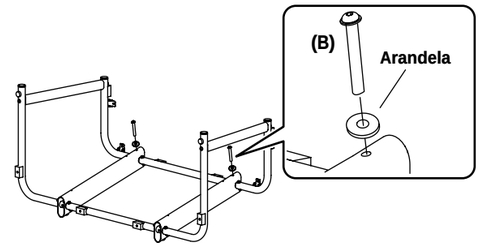

10 **Ponga derecho el soporte.**

11 **Gire los ajustadores ubicados en las posiciones mostradas en la figura de forma que el soporte quede horizontal relativo al suelo.**

Ajústelos de forma que el soporte quede recto y no tambalee.

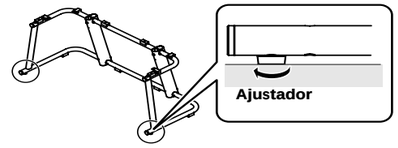

Acoplar las Regletas para Cable

Al acoplar las regletas para cable, mejorará el aspecto estético de su equipo dejando bien ordenados los cables conectados al teclado.

1 **Utilice un destornillador de estrella (+) para fijar los dos dos pernos a cada uno de las columnas de soporte.**

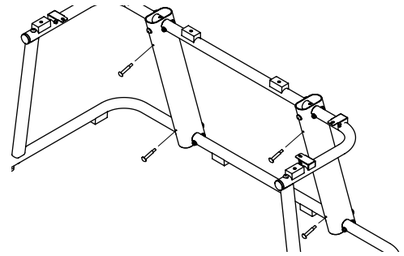

2 **Coloque la regleta para cable de forma que los dos pernos que fijó a cada columna entren en los agujeros de la regleta.**

* Si tiene dificultad para acoplar las regletas, afloje los pernos y vuelva a apretarlos una vez haya colocado las regletas.

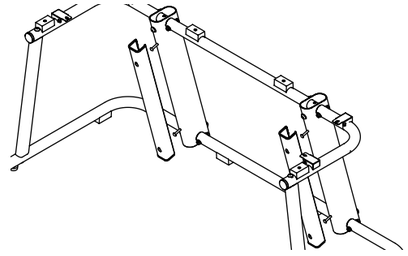

Guardar la Llave Allen

Puede introducir la llave allen en el soporte mostrado en la figura. Al guardarlo allí, podrá disponer de ella cuando la necesite.

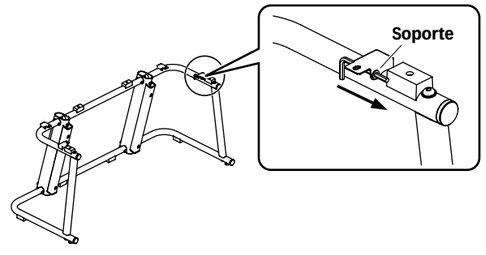

Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION
Todos los derechos quedan reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicación de ninguna forma sin el permiso por escrito de Roland